

PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA

EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL CUENTA CON UN MOTOR

GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA: auxiliar manual/automático marca Denyo, con capacidad de 100kva, diesel.

Consumo de combustible: 26litros/hora.

Capacidad de tanque de combustible 300 litros.

Modo de funcionamiento: automático, en caso de necesidad de forma manual.

Tiempo de entrada del generador en caso de apagón: 30 segundos.

Las aéreas que se encuentran alimentadas con el circuito de emergencia son:

- Unidad de cuidados intensivos.
- Sala de urgencias.
- Perceptoria.
- Dirección.
- Administración.
- Enfermería 1, 2, 3.
- Cámara frigorífica.
- Laboratorio.
- Farmacia.
- Unidad Trasfusional.
- Todos los pasillos de acceso a diferentes aéreas de la Institución.
- Consultorios externos.
- Vacunación.

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011
INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
administración@imt.edu.py

El generador se encuentra localicazado en el frente de la Institución sobre la calle Venezuela a lado del tanque de agua.



Para el acceso al generador: la llave se encuentra en la ADMISION.

- El personal de Admisión es el responsable de que la llave se encuentre siempre disponible.
- Dentro de la Admisión la llave se encuentra en un tablero.



Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011
INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
administración@imt.edu.py

En caso de un corte de energía eléctrica y que el generador no accione de manera automática: puede ser accionado de forma manual, pasando la perilla de automático a manual y así accionar con la llave de encendido que se encuentra en el motor girando hasta la posición ***start***.



Funcionarios encargados de verificar irregularidades para accionar de forma manual en caso necesidad:

- Turno tarde:
 - ✓ Ireneo Esquivel
 - ✓ Victoriano Cardozo
- Turno noche:
 - ✓ Juan Carlos Morel

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

administración@imt.edu.py

-
- ✓ Juan Carlos Ocampos
 - ✓ Guido Reyes
 - ✓ René Salazar
 - ✓ Silvano Serván
 - ✓ José Molinas
 - ✓ Ramón Fernández

En caso de que se presente un contratiempo que no puede ser resuelto con estas explicaciones:

1ero: Llamar al Encargado del Servicio Biomédico Sr. Eliseo González, telf. Nº 0982- [REDACTED]. o 021-[REDACTED].

2do: Llamar a los Técnicos: Rubén Vázquez telf. Nº 0982-[REDACTED]

Rubén López telf. nº 0981-[REDACTED]

3ro: Comunicar en la Administración.

4to: Comunicar en la Dirección.


Es responsabilidad de los Jefes de Guardia conocer el Protocolo en caso de corte de energía eléctrica.

PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE CORTE DE AGUA

EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL CUENTA CON UN TANQUE ELEVADO DE AGUA

Capacidad de reservorio principal: 20.000 litros de dos compartimientos las cuales están instalados con una bomba de agua de 2hp cada una.

Cada bomba succiona el agua del reservorio principal y la traslada al tanque elevado (cuya capacidad es de 5.000 litros de dos compartimientos) en forma automática controlada por sensores de nivel a varilla, instalados tanto en el reservorio principal como en el tanque elevado, **la cual es controlada por un tablero general que se encuentra dentro de un compartimiento encima del reservorio principal que también puede ser operado de forma manual.**

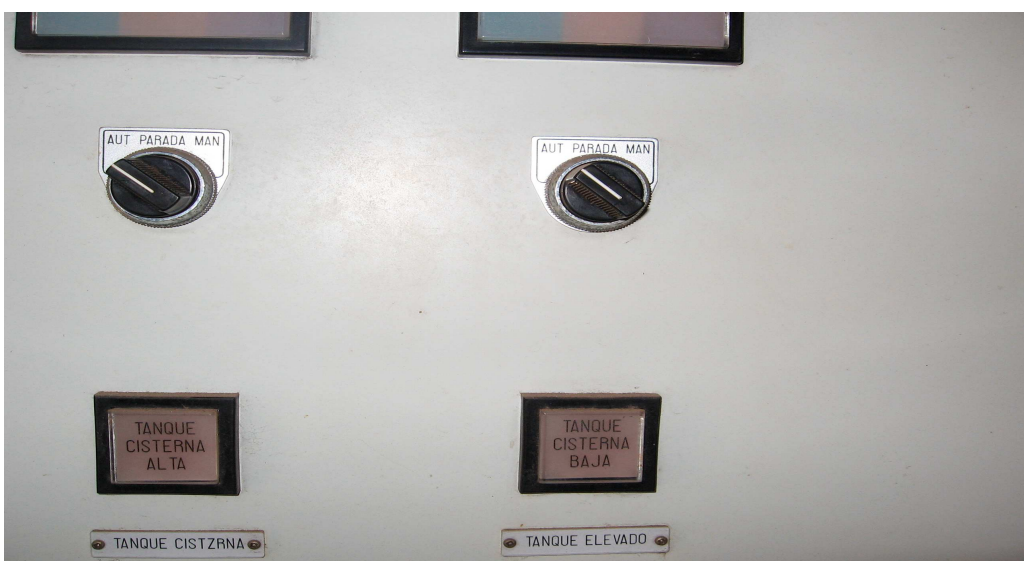

El tablero cuenta con una perilla para accionar las bombas de forma automática o manual si así se requiere.



El tanque de agua también cuenta con una conexión bypass que es conectado desde la cañería principal de la Essap con la red de entrada a la Institución cuya llave se encuentra ubicada al costado del Reservorio Principal.



Falla que pueden presentarse en el suministro de Agua:

Corte de agua en el suministro de Essap y vaciamiento del taque Reservorio Principal.

En 1er lugar llamar: a los bomberos voluntarios 2da Compañía Santísima Trinidad Telf. Nº 021-291-830 solicitando la provisión de agua con tanque cisterna que debe ser descargado en el Reservorio Principal que cuenta con una tapa de metal redonda encima del Reservorio.

En 2do lugar: Accionar los motores colocando la perilla del tablero en modo automático.

Funcionarios encargados de verificar irregularidades para accionar de forma manual en caso necesidad:

- Turno tarde:
 - ✓ Ireneo Esquivel
 - ✓ Victoriano Cardozo

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011
INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
administración@imt.edu.py

- Turno noche:
 - ✓ Juan Carlos Morel
 - ✓ Juan Carlos Ocampos
 - ✓ Guido Reyes
 - ✓ René Salazar
 - ✓ Silvano Serván
 - ✓ José Molinas
 - ✓ Ramón Fernández

En caso de que se presente un contratiempo que no puede ser resuelto con estas explicaciones

1ero: Llamar al Encargado del Servicio Biomédico Sr. Eliseo González, telf. N° 0982-██████████. o 021-██████████.

2do: Llamar a los Técnicos: Rubén Vázquez telf. N° 0982-██████████

Rubén López telf. n° 0981-██████████

3ro: Comunicar en la Administración.

4to: Comunicar en la Dirección.

Es responsabilidad de los Jefes de Guardia conocer el Protocolo en caso de corte de Agua.